Operating Instructions and Parts Manual

FP204100

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.



Description

Oilless compressors are designed for do-it-yourselfers with a variety of home and automotive jobs. These units operate without oil. Compressed air from this unit will contain moisture. Install a water filter or air dryer if application requires dry air.

Safety Guidelines

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT **EQUIPMENT PROBLEMS.** To help recognize this information, observe the following symbols.



Danger indicates an imminently

hazardous situation which, if not avoided, WILL result in death or serious

▲ WARNING

Warning indicates a potentially

hazardous situation which, if not avoided, COULD result in death or serious injury.



Caution indicates a potentially

hazardous situation which, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.

NOTICE

Notice indicates important


information, that if not followed, may cause damage to equipment.

Unpacking

After unpacking the unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Make sure to tighten fittings, bolts, etc., before putting unit into service. In case of questions, damaged or missing parts, please call 1-800-543-6400 for customer assistance.



DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE **RETAILER! CALL** 1-800-543-6400

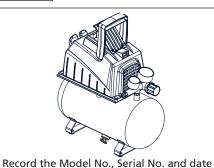

of purchase located on the base below the pump in the space below.

Model No.

Date Code _ Date of purchase

Retain these numbers for future reference.

Have the date code, model number, and parts list (with missing parts circled before calling.)

A WARNING

Do not operate unit if damaged

during shipping, handling or use. Damage may result in bursting and cause injury or property damage.

General Safety Information

Since the air compressor and other components used (filters, lubricators, hoses, etc.), make up a high pressure pumping system, the following safety precautions must be observed at all

 Read all manuals included with this product carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment.



A DANGER

Breathable Air Warning

This compressor/pump is not equipped and should not be used "as is" to supply breathing quality air. For any application of air for human consumption, the air compressor/ pump will need to be fitted with suitable in-line safety and alarm equipment. This additional equipment is necessary to properly filter and purify the air to meet minimal specifications for Grade D breathing as described in Compressed Gas **Association Commodity Specification** G 7.1 - 1966, OSHA 29 CFR 1910, 134, and/or Canadian Standards Associations (CSA).

DISCLAIMER OF WARRANTIES

In the event the compressor is used for the purpose of breathing air application and proper in-line safety and alarm equipment is not simultaneously used, existing warranties shall be voided, and Campbell Hausfeld disclaims any liability whatsoever for any loss, personal injury or damage.

2. Follow all local electrical and safety codes as well as in the US, National Electrical Codes (NEC) and Occupational Safety and Health Act (OSHA).

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

General Safety Information (Continued)

- 3. Only persons well acquainted with these rules of safe operation should be allowed to use the compressor.
- 4. Keep visitors away and NEVER allow children in the work area.
- 5. Wear safety glasses and use hearing protection when operating the pump or unit.




- 6. Do not stand on or use the pump or unit as a handhold.
- Before each use, inspect compressed air system and electrical components for signs of damage, deterioration, weakness or leakage. Repair or replace defective items before using.
- 8. Check all fasteners at frequent intervals for proper tightness.

▲ WARNING

Motors, electrical

equipment and controls can cause electrical arcs that will ignite a flammable gas or vapor. Never operate or repair in or near a flammable gas or vapor. Never store flammable liquids or gases in the vicinity of the compressor.

▲ CAUTION





- Keep fingers away from a running compressor; fast moving and hot parts will cause injury and/or burns.
- 10. If the equipment should start to abnormally vibrate, STOP the engine/motor and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- To reduce fire hazard, keep engine/ motor exterior free of oil, solvent, or excessive grease.

WARNINGNever remove or attempt to adjust safety valve. Keep safety valve free from paint and other accumulations.

A DANGER

Never attempt

to repair or modify a tank! Welding, drilling or any other modification will weaken the



tank resulting in damage from rupture or explosion. Always replace worn or damaged tanks.

A WARNING

Drain liquid from tank daily.

- 13. Tanks rust from moisture build-up, which weakens the tank. Make sure to drain tank daily and inspect periodically for unsafe conditions such as rust formation and corrosion.
- 14. Fast moving air will stir up dust and debris which may be harmful. Release air slowly when draining moisture or depressurizing the compressor system.

SPRAYING PRECAUTIONS

A WARNING

Do not spray

flammable materials in vicinity of open flame or near ignition sources including the compressor unit.



- Do not smoke when spraying paint, insecticides, or other flammable substances.
- 16. Use a face mask/ respirator when spraying and spray in a well ventilated area to prevent health and fire hazards.



- 17. Do not direct paint or other sprayed material at the compressor. Locate compressor as far away from the spraying area as possible to minimize overspray accumulation on the compressor.
- 18. When spraying or cleaning with solvents or toxic chemicals, follow the instructions provided by the chemical manufacturer.

Installation

LOCATION

It is extremely important to use the compressor in a clean, well ventilated area where the surrounding air temperature will not be more than 100°F.

A minimum clearance of 18 inches between the compressor and a wall is required because objects could obstruct air flow.


▲ CAUTION

Do not locate the compressor air inlet

near steam, paint spray, sandblast areas or any other source of contamination. This debris will damage the motor.

GROUNDING INSTRUCTIONS

1. This product is for use on a nominal 120 volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in Fig. 1. Make sure the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. This product must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electrical shock by providing an escape wire for electric current. This product is equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug. Plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

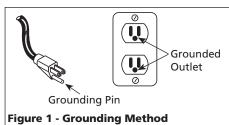



Improper use of

grounding plug can result in a possible risk of electrical shock!



Installation (Continued)

▲ DANGER

Do not use a grounding adapter

with this product!

 If repair or replacement of cord or plug is necessary, do not connect grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having an external surface that is green (with or without yellow stripes) is the grounding wire.

A WARNINGNever connect green (or green and yellow) wire to a live terminal.

 Check with a qualified electrician or serviceman if grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether product is properly grounded. Do not modify plug provided; if it will not fit outlet, have proper outlet installed by a qualified electrician.

A CAUTION

Overheating, short circuiting and fire

damage will result from inadequate wiring, etc.

Operation

DEFINITION OF TERMS


Regulator - The regulator controls the amount of air pressure released at the hose outlet.

ASME Safety Valve - This valve automatically releases air if the tank pressure exceeds the preset maximum.

Handle - Designed to move the compressor.

Drain Valve - This valve is located on the bottom of the tank. Use this valve to drain moisture from the tank daily to reduce the risk of corrosion.

Reduce tank pressure below 10 psi, then drain moisture from tank daily to avoid tank corrosion. Drain moisture from tank by opening the drain valve located underneath the tank.

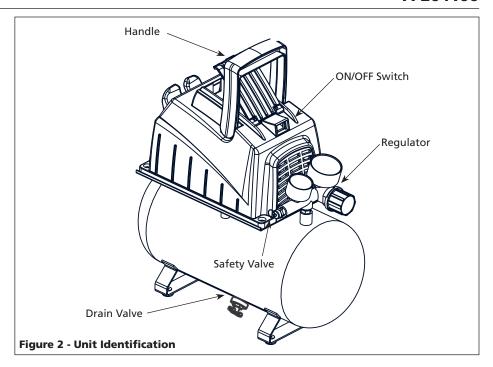

LUBRICATION

This is an oilless product and **DOES NOT** require lubrication to operate.

BEFORE FIRST START-UP BREAK-IN PROCEDURE

(Complete this procedure before using compressor for the first time. Once completed, it is not necessary to repeat.)

- 1. Turn regulator knob fully clockwise (to the right) to open air flow.
- 2. Turn on/off switch to OFF position.
- 3. Plug in power cord.
- 4. Turn on/off switch to ON position and run compressor for 5 minutes.
- 5. Turn on/off switch to OFF position.
- 6. Unplug power cord.

The compressor is now ready for use.

BEFORE EACH START-UP OPERATING PROCEDURE

- Turn regulator knob fully counterclockwise (to the left) to close air flow.
- 2. Connect air hose to outlet of regulator.
- 3. Turn on/off switch to OFF position.
- 4. Plug in power cord.
- Turn on/off switch to ON position and let compressor run until it reaches automatic shutoff pressure.
- 6. Attach tire chuck or tool to end of hose
- 7. Turn regulator knob clockwise (to the right) to desired pressure of tool being used.

ON/OFF CYCLING OF COMPRESSOR

In the ON position, the compressor pumps air into the tank. When a shut-off (preset "cut-out") pressure is reached, the compressor automatically shuts off.

Extension cords for 120V/2.5 Amp Unit							
Length of Cord (ft) 25 50 100 150							
Gauge of Cord	18	18	16	14			

Oilless Compressors

Operation (Continued)

If the compressor is left in the ON position and air is depleted from the tank by use of a tire chuck, tool, etc., the compressor will restart automatically at its preset "cut-in" pressure. When a tool is being used continuously, the compressor will cycle on and off automatically.


In the OFF position, the pressure switch cannot function and the compressor will not operate. Make sure switch is in OFF position when connecting or disconnecting power cord from electrical outlet.

ASME SAFETY VALVE

A WARNING

Do not remove or attempt to adjust

the safety valve!



Check the safety valve by performing the following steps:

- 1. Plug the compressor in and run until shut off pressure is reached (see Operating Procedure).
- 2. Wearing safety glasses, pull the ring on the safety valve to release pressure from compressor tank. Use your other hand to deflect fast-moving air from being directed toward your face.
- 3. The safety valve should automatically close at approximately 40-50 PSI. If the safety valve does not allow air to be released when you pull on the ring, or if it does not close automatically, it MUST be replaced.


REGULATOR KNOB

- 1. This knob controls air pressure to an air operated tool or tire chuck.
- 2. Turn knob clockwise to increase air pressure.
- 3. To lower air pressure turn knob counterclockwise.
- 4. Turn fully counterclockwise to shut off flow of air completely.

MOISTURE IN COMPRESSED AIR

Moisture in compressed air will form into droplets as it comes from an air compressor pump. When humidity is high or when a compressor is in continuous use for an extended period of time, this moisture will collect in the tank. When using a paint spray or sandblast gun, this water will be carried from the tank through the hose, and out of the gun as droplets mixed with the spray material.

IMPORTANT: This condensation will cause water spots in a paint job, especially when spraying other than water based paints. If sandblasting, it will cause the sand to cake and clog the gun, rendering it ineffective. A filter in the air line (MP3105), located as near to the gun as possible, will help eliminate this moisture.



Maintenance

A WARNING

Disconnect power source then release all pressure from the system before attempting to install, service, relocate or perform any maintenance.

Check compressor often for any visible problems and follow maintenance procedures each time compressor is used.

▲ WARNING

ring is released.

Safety valve must be replaced if it cannot be actuated or it leaks air after

1. Turn compressor off and release pressure from system. (To release pressure from system, pull ring on ASME safety valve. Deflect escaping air by shielding valve with one hand as you pull ring with other hand.) Pull ring until tank is empty.

A CAUTION

A large amount of fast moving air will

be released when the safety valve is opened with pressure in the tank. Wear ANSI approved Z87.1 safety glasses.

- 2. Drain moisture from tank by opening drain valve underneath tank. Tilt tank to remove all moisture.
- 3. Clean dust and dirt from tank, air lines and pump cover while compressor is still OFF.

LUBRICATION

This is an oilless type compressor requiring no lubrication.

THERMAL OVERLOAD PROTECTOR

A CAUTION

This compressor is equipped with

an automatic reset thermal overload protector which will shut off motor if it becomes overheated.

If thermal overload protector shuts motor OFF frequently, make sure that the compressor is used in a clean, wellventilated area where temperature will not exceed 100° F.

A CAUTION

If the thermal overload protector

is actuated, the motor must be allowed to cool down before start-up is possible. The motor will automatically restart without warning if left plugged into electrical outlet and unit is turned on.

STORAGE

- 1. Drain tank of moisture.
- 2. When not in use, store compressor in a cool dry place.
- 3. Disconnect hose and hang open ends down to allow any moisture to drain.

Troubleshooting Chart

Symptom	Possible Caus	se(s)	Co	orrective Action
Compressor will not run	1. Switch in C	PFF position	1.	Make sure compressor is plugged in and switch is ON
	2. No electrica	al power at wall outlet	2.	Check circuit breaker or fuse at electrical panel.
	3. Compresso off pressur	r has reached automatic shute	3.	Release air from tank until compressor restarts automatically
	4. Motor ove		4.	Allow compressor to cool for approximat 30 minutes so thermal overload switch will reset. Make sure compressor is run in a clean, well-ventilated area where temperature will not exceed 100°F.
	5. Blown fuse	(inside pump cover)	5.	Disconnect compressor from power source then remove pump cover. Replace fuse – Part. No. FP200352AV. If replacement fus blows, call 1-800-543-6400.
	6. Pressure sv	vitch bad	6.	Replace pressure switch
Knocks, rattles, excessive vibration	1. Tank not le			Shim tank to level position
	2. Defective b	pearing on eccentric or motor	2.	Replace pump assembly
	3. Cylinder or	piston ring is worn or scored	3.	Replace pump assembly
Tank pressure drops when compressor	1. Loose drain	n valve	1.	Tighten drain valve
shuts off	2. Check valve	•		Replace check valve
	3. Loose conn	ections (fittings, tubing, etc.)	3.	Check all connections with soap and wat solution. If a leak is detected, tighten. Or remove fitting and apply pipe tape to threads and reassemble.
			Z	A DANGER Do not disassemble check valve. With a
			in	tank, bleed tank first.
Compressor runs continuously and air output is lower than normal/low	1. Excessive a	ir usage, compressor too small		Decrease usage or purchase unit with higher air delivery (SCFM)
discharge pressure	2. Loose conn	ections (fittings, tubing, etc.)		Check all connections with soap and wat solution. If a leak is detected, tighten. Or remove fitting and apply pipe tape to threads and reassemble.
	3. Broken inle			Replace pump assembly
	4. Piston ring	worn	4.	Replace piston assembly
Excessive moisture in discharge air	 Excessive w High humion 			Drain tank, tilt tank to remove moisture Move to area of less humidity; use air lin filter NOTE : Water condensation is not caused compressor malfunction

Oilless Compressors

Troubleshooting Chart (Continued)

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Compressor runs continuously and safety	1. Defective pressure switch	1. Replace pressure switch
valve opens as pressure rises	2. Defective safety valve	Replace safety valve with genuine replacement part
Excessive starting and stopping	1. Excessive condensation in tank	1. Drain more often
	2. Loose connections (fittings, tubing, etc.)	 Check all connections with soap and water solution. If a leak is detected, tighten. Or remove fitting and apply pipe tape to threads and reassemble.


Notes

For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:
- Model number

- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to: Campbell Hausfeld Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.

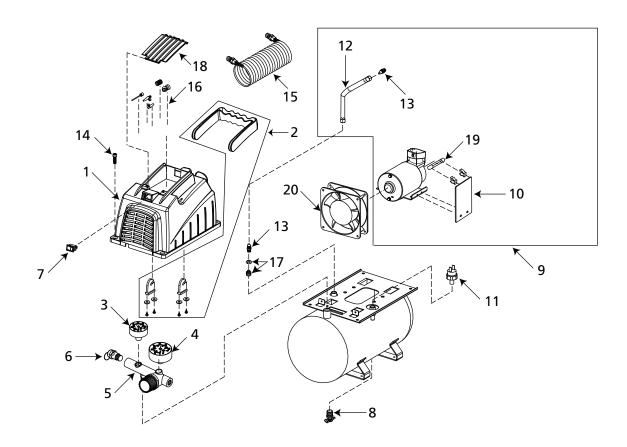

Replacement Parts List

	teement rants and						
Ref. No.	Description	Part No.	Qty.	Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
1	Shroud with handle	FP204001AV	1	13	Compression fitting	A	2
2	Handle assembly	FP204002AV	1	14	Shroud screws (M6-10 x 20)	Standard	
3	Tank gauge	FP204012AV	1			hardware item	4
4	Regulator gauge	FP204013AV	1	15	25 foot hose	MP268100AV	1
5	Manifold assembly	FP204835AV	1	16	Tool kit (5 pieces)	FP204008AV	1
6	Safety valve	V-215102AV	1	17	Check valve kit	FP204010AV	1
7	On/Off switch	FP204824AV	1	18	Storage cover	FP204007AV	1
8	Drain valve	D-1403	1	19	Fuse	_	1
9	Pump/Motor assembly (includes line cord)		1	20	Fan	FP204006AV	1
40	·	_	1	REPL	ACEMENT PARTS KITS		
10	Circuit board	_	1	_	Exhaust tube kit (includes 12 & 13)	FP200355AV	1
11	Pressure switch	FP200354AV	1		Decal kit (not shown)	_	1
12	Exhaust tube	A	1		Decar kit (not snown)		'

LIMITED WARRANTY

- 1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: One Year.
- 2. WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR):
- Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telephone: (800) 543-6400

 3. WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Campbell Hausfeld compressor.
- 4. WHAT PRODUCTS ARE COVERED BY THIS WARRANTY: Any Campbell Hausfeld air compressor.
- 5. WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Substantial defects due to material and workmanship with the exceptions noted below.
- 6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:
 - A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If this compressor is used for commercial, industrial or rental purposes, the warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Extreme Duty Contractor Compressors are not limited to a ninety (90) day warranty when used in contractor applications. Four cylinder single-stage and two-stage compressors are not limited to a ninety (90) day warranty when used in commercial or industrial applications. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
 - B. ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE, OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRODUCT. Some States do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
 - C. Any failure that results from an accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with compressor.
 - D. Pre-delivery service, i.e. assembly, oil or lubricants, and adjustment.
 - E. Items or service that are normally required to maintain the product, i.e. lubricants, filters and gaskets, etc.
 - F. Gasoline engines and components are expressly excluded from coverage under this limited warranty. The Purchaser must comply with the warranty given by the engine manufacturer which is supplied with the product.
 - G. Additional items not covered under this warranty:
 - 1. All Compressors
 - Any component damaged in shipment or any failure caused by installing or operating unit under conditions not in accordance with installation and operation guidelines or damaged by contact with tools or surroundings.
 - b. Pump or valve failure caused by rain, excessive humidity, corrosive environments or other contaminants.
 - c. Cosmetic defects that do not interfere with compressor functionality.
 - d. Rusted tanks, including but not limited to rust due to improper drainage or corrosive environments.
 - e. Electric motors, check valves and pressure switches after the first year of ownership.
 - f. Drain cocks.
 - g. Damage due to incorrect voltage or improper wiring.
 - h. Other items not listed but considered general wear parts.
 - i. Pressure switches, air governors and safety valves modified from factory settings.
 - 2. Lubricated Compressors
 - a. Pump wear or valve damage caused by using oil not specified.
 - b. Pump wear or valve damage caused by any oil contamination or by failure to follow proper oil maintenance quidelines.
 - 3. Belt Drive / Direct Drive / Gas Driven Compressors
 - a. Belts.
 - b. Ring wear or valve damage from inadequate filter maintenance.
 - c. Manually adjusted load/unload and throttle control devices.
- 7. RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Replace, at Warrantor's option, compressor or component which is defective, has malfunctioned and/or failed to conform within duration of the warranty period.
- 8. RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY:
 - A. Provide dated proof of purchase and maintenance records.
 - B. Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s).
- 9. WHEN WARRANTOR WILL PROVIDE REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY: Replacement will be scheduled according to the availability of replacement compressor or parts.

This Limited Warranty applies in the U.S., Canada and Mexico only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from State to State or country to country.

Instructions d'Utilisation et Manual de Pièces

FP204100

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels! Conserver ces instructions comme référence.



CAMPBELL Compresseur HAUSFELD Sans Huile

Description

Les compresseurs sans huile sont conçus pour les bricoleurs avec une variété de travaux domestiques et automobiles. Ces modèles fonctionnent sans huile. L'air comprimé de ce modèle sera humide. Installer un filtre pour l'eau ou un sécheur si votre application requiert l'air sec.

Directives de Sécurité

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information.

▲ DANGER

Danger indique une situation

hasardeuse imminente qui RÉSULTERA en perte de vie ou blessures graves.

A AVERTISSEMENT

Avertissement indique une

situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en perte de vie ou blessures graves.

A ATTENTION

Attention indique une situation

hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en blessures.

AVIS

Avis indique de l'information


importante pour éviter le dommage de l'équipement.

Déballage

Lors du déballage de ce produit, l'examiner soigneusement pour rechercher toute trace de dommage susceptible de s'être produit en cours de transport. Veiller à serrer tout raccord, boulon, etc., avant de mettre ce produit en service. En cas de dommage ou de parties manquantes, S.V.P. composer le 1-800-543-6400 pour demander conseil.



NE PAS RENVOYER LE PRODUIT AU MARCHAND! APPLELER 1-800-543-6400

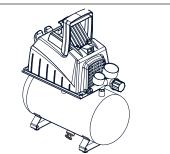

Enregistrer le No. de Modèle, No. de Série, et la Date d'Achat située sur la base de la pompe dans l'espace ci-dessous.

No. de Modèle	
No. de Série	
Data d'Ashat	

Garder ces numéros pour référence

Une liste de centres de services est ci-inclus. Prière d'avoir le numéro de série, numéro de modèle et liste de parties (avec les parties manquantes encerclées) avant d'appeler.

A AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser un modèle qui a

été endommagé pendant le transport, la manipulation ou l'utilisation. Le dommage peut résulter en explosion et peut causer des blessures ou dégâts matériels.

GÉNÉRALITÉS SUR LA SÉCURITÉ

Puisque le compresseur d'air et les autres pièces détachées (filtres, graisseurs, tuyaux, etc.) font partie d'un système de haute pression, il est nécessaire de suivre les précautions suivantes:

1. Lire attentivement tous manuels compris avec ce produit. Se familiariser



▲ DANGER

Avertissement d'Air Respirable

Ce compresseur/pompe n'est pas équipé pour et ne devrait pas être utilisé "comme soi" pour fournir de l'air respirable. Pour les applications d'air pour la consommation humaine, il est nécessaire d'équiper le compresseur d'air/pompe avec de l'équipement de sécurité en canalisation et d'alarme. Cet équipement additionnel est nécessaire pour filtrer et purifier l'air afin d'atteindre les spécifications minimales pour la respiration Grade D décrite dans le Compressed Gas Association Commodity Specification G 7.1 - 1966. OSHA 29 CFR 1910. 134, and/or Canadian Standards Associations (CSA).

DÉNÉGATION DES GARANTIES

Si le compresseur est utilisé pour les applications d'air respirable et l'équipement de sécurité en canalisation et d'alarme n'est pas utilisé simultanément, les garanties en existance seront annulées, et Campbell Hausfeld dénie toute responsabilité pour n'importe quelle perte, blessure ou dommage.

avec ce produit, ses commandes et son utilisation.

2. Suivre tous les codes de sécurité locaux ainsi que les National Electrical Codes (NEC) and Occupational Safety and Health Act (OSHA) des É-U.

MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie! Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

Compresseur Sans Huile

Généralités sur la Sécurité (Suite)

- Seules les personnes bien familiarisées avec ces règles d'utilisation doivent être autorisées à se servir du compresseur.
- Garder les visiteurs à l'écart de/et NE JAMAIS permettre les enfants dans l'endroit de travail.
- Utiliser des lunettes de sécurité et la protection auditive pendant l'utilisation du modèle.



- 6. Ne pas se tenir debout sur/ni utiliser le modèle comme une prise.
- 7. Inspecter le système d'air comprimé et pièces détachées électriques pour toute indication de dommage, détérioration, faiblesse ou fuites avant chaque utilisation. Réparer ou remplacer toutes pièces défectueuses avant l'utilisation.
- Inspecter le degré de serrage de toutes attaches par intervalles régulières.


A AVERTISSEMENT

jamais

essayer de réparer ou de modifier un réservoir!
Le soudage, perçage ou autre modifications peuvent affaiblir le réservoir et peuvent résulter en dommage de rupture ou d'explosion. Toujours remplacer un réservoir usé, fendu ou endommagé.

A ATTENTION

pièces du





- Garder les doigts à l'écart du compresseur; les pièces mobiles et chaudes peuvent causer des blessures et/ou des brûlures.
- 10. Si l'équipement vibre anormalement, ARRÊTER le moteur et l'inspecter immédiatement. La vibration est généralement une indication d'un problème.
- Pour réduire le risque d'incendie, garder l'extérieur du moteur libre d'huile, de solvant ou de graisse excessive.

A AVERTISSEMENT

Ne jamais enlever ou essaver

d'ajuster la soupape de sûreté. Tenir la soupape de sûreté libre de peinture et d'autres accumulations.

A DANGER

Ne jamais

essayer de réparer ou de modifier un réservoir!
Le soudage, perçage ou autre modifications peuvent affaiblir le réservoir et peuvent résulter en dommage de rupture ou d'explosion. Toujours remplacer un réservoir usé, fendu ou endommagé.

A AVERTISSEMENT

Purger le réservoir quotidiennement.

- 13. L'accumulation d'humidité cause la rouille qui peut affaiblir le réservoir. Assurez vous de drainer le réservoir chaque jour et de contrôler périodiquement pour découvrir de conditions de danger comme la formation d'oxydation et la corrosion.
- 14. L'air mouvante peut agiter la poussière et le débris qui peut être dangereux. Lâcher l'air lentement en purgeant l'humidité ou pendant la dépressurisation du système du compresseur.

PRÉCAUTIONS DE PULVÉRISATION

A AVERTISSEMENT

pas

pulvériser les matériaux inflammables dans un endroit de flamme ouverte ni près d'une source d'ignition y compris le compresseur.

- 15. Ne pas fumer pendant la pulvérisation de la peinture, d'insecticides ou autres matières inflammables.
- 16. Utiliser un masque/
 respirateur pendant la
 pulvérisation et pulvériser
 dans un endroit bien
 ventilé pour éviter le risque de
 blessures et d'incendie.
- 17. Ne pas diriger la peinture ou autre matériel pulvérisé vers le compresseur. Situer le compresseur aussi loin que possible de l'endroit de pulvérisation pour réduire l'accumulation de surpulvérisation sur le compresseur.
- 18. Suivre les instructions du fabriquant pendant la pulvérisation ou le nettoyage avec des solvants ou produits chimiques toxiques.

Installation

ENDROIT

Il est très important d'utiliser le compresseur dans un endroit propre et bien ventilé où la température n'excédera pas 38°C (100°F).

Un espace libre minimum de 45,7 centimètres entre le compresseur et un mur est exigé pour éviter le stoppage d'air par des objets.


A ATTENTION

Ne pas situer la prise d'air du

compresseur près de la vapeur, un jet pulvérisé de peinture, endroits de décapage au sable ou autre sources de contamination. Le débris endommagera le moteur.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

1. Ce produit est concu pour l'utilisation d'un circuit de 120 volts et a une fiche de mise à la terre comme celle indiquée sur la Fig. 1. Assurer que le modèle est branché à une prise de courant qui a la même configuration que la fiche. Ce produit doit être mis à la terre. Dans l'évenement d'un court-circuit, la mise à la terre diminue le risque de secousse électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Ce produit est équipé avec un cordon qui a un fil de terre avec une fiiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise de courant qui a été installée et mise à la terre correctement en respectant tous les codes et règlements locaux.

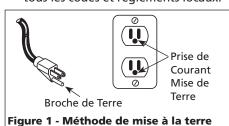

▲ DANGER

L'usage incorrect

d'une fiche mise à la terre peut résulter en secousse électrique!



▲ DANGER

Ne pas utiliser un adaptateur de mise

à la terre avec ce produit!

Installation (Suite)

2. Si la réparation ou le remplacement du cordon ou de la fiche est nécessaire, ne pas connecter le fil de terre à ni une ni l'autre borne plate. Le fil avec l'isolation qui a une surface externe verte (avec ou sans rayures) est le fil de terre.

AVERTISSEMENT

Ne jamais brancher
le fil vert (ou vert
et jaune) à une borne électrisée.

3. Si vous ne comprenez pas les instructions pour la mise à la terre ou si vous n'êtes pas certains si le produit est mis à la terre correctement, vérifier avec un électricien ou une personne qualifiée. Ne pas modifier la fiche fournie; si la fiche n'est pas la bonne taille pour la prise de courant, contacter un électricien qualifié pour l'installation d'une nouvelle prise de courant.



L'installation de fils insuffisante

peut résulter en sur chauffage, courtcircuit et en dommage d'incendie, etc.

Fonctionnement

TERMES ET DÉFINITIONS

Régulateur - Le régulateur sert à régler la pression d'air à la sortie du tuyau.

Soupape de Sûreté ASME - Cette soupape laisse échapper l'air si la pression du réservoir dépasse la pression maximum réglée d'avance.


Poignée - Conçue pour le déplacement du compresseur.

Robinet de Purge - Cette soupape est située sur la base du réservoir. Utiliser cette soupape pour purger l'humidité du réservoir quotidiennement afin de réduire le risque de corrosion.

Baisser la pression du réservoir sous 69 kPa, et ensuite purger l'humidité du réservoir afin d'éviter la corrosion. Purger l'humidité du/des réservoir(s) en ouvrant le robinet de purge situé sur la base du réservoir.

LUBRIFICATION

Ce produit est "sans-huile" et **n'exige** pas d'huile pour fonctionner.

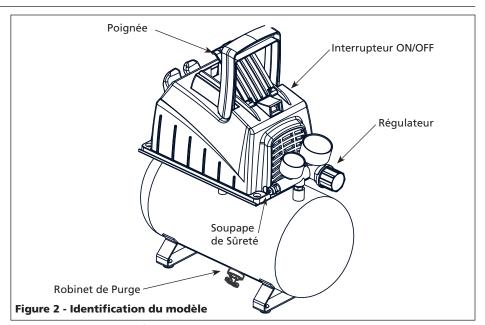

AVANT LE PREMIER DÉMARRAGE PROCÉDURE DE RÔDAGE

Cette procédure doit être terminée avant d'utiliser le compresseur pour la première fois. Ensuite, il n'est pas nécessaire de la refaire.

- Tourner le bouton du régulateur complètement vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la circulation d'air.
- 2. Mettre l'interrupteur marche/arrêt à la position "OFF" (ARRÊT).
- 3. Brancher le cordon d'alimentation.
- 4. Mettre l'interrupteur marche/arrêt à la position "ON" (marche) et faire fonctionner le compresseur pendant 5 minutes.
- 5. Mettre l'interrupteur marche/arrêt à la position "OFF" (ARRÊT).
- 6. Débrancher le cordon d'alimentation.

Le compresseur est maintenant prêt à être utiliser.

AVANT CHAQUE DÉMARRAGE PROCÉDURE DE FONCTIONNEMENT

- Tourner le bouton du régulateur complètement vers la gauche, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 2. Connecter le tuyau d'air à la sortie du régulateur.

- 3. Mettre l'interrupteur marche/arrêt à la position "OFF" (ARRÊT).
- 4. Brancher le cordon d'alimentation.
- Mettre l'interrupteur marche/arrêt à la position "ON" (marche) et faire fonctionner le compresseur jusqu'à ce qu'il atteigne la pression d'arrêt automatique.
- 6. Fixer le mandrin de pneu ou l'outil à l'extrémité du tuyau.
- 7. Tourner le bouton du régulateur complètement vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la pression voulue pour l'outil utilisé.

CYCLE MARCHE/ARRÊT DU COMPRESSEUR

En position "ON" (marche), le compresseur pompe de l'air dans le réservoir. Lorsqu'il atteint une pression d'arrêt (une "coupure" pré-établie), le compresseur s'arrête automatiquement.

Si le compresseur reste en position ON (marche) et si l'air sort complètement du réservoir en utilisant un mandrin de pneu, un outil, etc., alors le compresseur redémarrera automatiquement à sa pression pré-établie de "coupure". Lorsqu'un outil est utilisé continuellement, le compresseur passera automatiquement à des cycles marche et arrêt.

Cordons Prolongateurs Pour Modèle De 120V/2.5 Ampères						
Longueur du Cordon (m)	7,62	15,24	30,48	45,72		
Calibre du Cordon	18	18	16	14		

Compresseur Sans Huile


Fonctionnement (Suite)

En position OFF (arrêt), le pressostat ne peut pas fonctionner et le compresseur ne fonctionnera pas. S'assurer que l'interrupteur est à la position OFF (arrêt) en connectant ou déconnectant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

SOUPAPE DE SÛRETÉ ASME

AVERTISSEMENT

Ne jamais enlever ou essayer d'ajuster la soupape de sûreté!




Vérifier la soupape de sûreté de la manière suivante :

- Brancher le compresseur et le faire fonctionner jusqu'à ce qu'il atteigne la pression d'arrêt (voir procédure de fonctionnement).
- Porter des lunettes de sécurité, tirer l'anneau sur la soupape de sûreté pour dégager la pression du réservoir du compresseur. Utiliser l'autre main pour éloigner l'air se déplaçant rapidement du visage.
- 3. La soupape de sûreté se fermera automatiquement à environ 40 à 50 lb/po_. Si la soupape ne laisse pas sortir l'air en tirant sur l'anneau, ou si elle ne se ferme pas automatiquement, il FAUT la remplacer.

BOUTON DE RÉGULATEUR

- Ce bouton contrôle la pression d'air vers un mandrin de pneu ou un outil pneumatique.
- Tourner le bouton au sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression d'air.
- 3. Pour diminuer la pression d'air, tourner le bouton au sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Tourner complètement au sens contraire des aiguilles d'une montre pour couper le débit d'air.



L'HUMIDITÉ DANS L'AIR COMPRIMÉ

L'humidité dans l'air comprimé forme des goutelettes en arrivant de la pompe du compresseur. Si l'humidité est élevée ou si le compresseur est utilisé continuellement, cette humidité s'accumulera dans le réservoir. En utilisant un pistolet à peinture ou un pistolet pour décapage au sable, cette eau sera transportée hors du réservoir par moyen du tuyau en forme de goutelettes mélangées avec le matériel utilisé.

IMPORTANT: Cette condensation peut avoir comme résultat des taches d'eau sur votre travail de peinture, surtout en pulvérisant la peinture qui n'est pas de base d'eau. Pendant la décapage au sable, (MP3105) cette eau servira à tenir le sable ensemble et à causer une obstruction dans le pistolet.

Entretien

A AVERTISSEMENT

Débrancher de la source de puissance et ensuite dissiper toute la pression du système avant d'essayer d'installer, de réparer, de déplacer ou de procéder à l'entretien.

Inspecter le compresseur souvant et suivre les procédés d'entretien suivants pendant chaque utilisation du compresseur.

AVERTISSEMENT

S'il y a une fuite après que la soupape soit lâchée ou si la soupape

soupape soit lâchée ou si la soupape ne fonctionne pas, elle devrait être remplacée.

1. Éteindre le compresseur et dégager la pression du système. (Pour dégager la pression du système, tirer sur la soupape de sûreté ASME. Éloigner l'air qui s'échappe en protégeant la soupape d'une main tout en tirant de l'autre.) Tirer l'anneau jusqu'à ce que le réservoir soit vide.

ATTENTION

Une grande quantité d'air se déplaçant rapidement sera dégagée en ouvrant la soupape de sûreté par pression du réservoir. Porter des lunettes de sécurité ANSI approuvées 287.1.

- Drainer l'humidité du réservoir en ouvrant le robinet de vidange sous le réservoir. Pencher le réservoir pour en retirer toute l'humidité.
- Nettoyer la poussière et la saleté du réservoir, des conduites d'air et le couvercle de pompe tandis que le compresseur est encore arrêté (OFF).

GRAISSAGE

Ce modèle "sans huile" n'exige pas de graissage.

PROTECTEUR DE SURCHARGE THERMIQUE

ATTENTION Ce compresseur est équipé avec un

protecteur de surcharge thermique à rajustement automatique qui sert à couper le moteur s'il devient surchauffé.

Si le protecteur de surcharge thermique coupe fréquemment le moteur, s'assurer que le compresseur est utilisé dans un endroit propre, bien ventilé où la température ne dépasse pas 38° C (100° F).

AATTENTION

Le moteur doit se refroidir avant

que le démarrage soit possible. Le moteur se démarre automatiquement sans avis si branché dans une prise de courant et si le modèle est en marche "ON".

RANGEMENT

- 1. Vidanger le réservoir d'humidité.
- 2. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le ranger dans un endroit frais et sec.
- 3. Débrancher le tuyau et laisser tomber les extrémités ouvertes pour permettre le drainage de l'humidité.

Guide de Dépannage

Symptôme	Cause(s) Possible(s)	Mesures Correctives
Le compresseur ne fonctionnera pas.	1. Interrupteur en position "OFF" (arrêt)	. 1. S'assurer que le compresseur est branché e que l'interrupteur est à ON (marche)
	Aucun courant à la prise de courant murale	 Vérifier le disjoncteur ou les fusibles au coffret électrique
	3. Le compresseur a atteint la pression d'arrêt automatique	 Dégager l'air du réservoir jusqu'à ce que le compresseur redémarre automatiquement
	4. Moteur surchauffé	 Laisser le compresseur refroidir pendant 30 minutes pour que l'interrupteur de surcharge thermique se réinitialise. S'assurer que le compresseur fonctionne dans un endroit propre, bien ventilé où la température ne dépasse pas 38° C (100° F).
	5. Fusible grillé (à l'intérieur du couvercle de la pompe)	e 5. Couper le courant du compresseur, puis retirer le couvercle de la pompe. Remplace le fusible - pièce No FP200352AV. Si le fusible de rechange grille, appeler le 1-800-543-6400.
	6. Mauvais pressostat	6. Remplacer le pressostat
Coups, cliquetis, vibrations excessives	1. Réservoir n'est pas à niveau	1. Caler le réservoir à niveau
	Roulement défectueux sur l'arbre du moteur ou l'arbre excentrique	2. Remplacer le montage de la pompe
	Cylindre ou bague de piston défectuer ou marqué	ux 3. Remplacer le montage de la pompe
Pression du réservoir tombe lorsque le	1. Robinet de vidange desserré	1. Resserrer le robinet de vidange
compresseur s'arrête	2. Vérifier toute fuite du robinet	2. Remplacer le clapet
	Connexions desserrées (raccords, tubes etc.)	s, 3. Vérifier toutes les connexions avec une solution d'eau et de savon. S'il y a une fuite, resserrer. Ou retirer le raccord et appliquer un ruban à tuyau sur les filets puis remonter.
		A DANGER Ne pas démonter le clapet. Avec de l'air dans le réservoir, purger le réservoir
		d'abord.
Le compresseur fonctionne continuellement et la sortie d'air est plus	1. Trop d'air utilisé, compresseur trop pe	tit 1. Réduire l'utilisation ou acheter un appareil plus puissant (SCFM)
basse que la pression de décharge basse/ normale	Connexions desserrées (raccords, tubes etc.)	s, 2. Vérifier toutes les connexions avec une solution d'eau et de savon. S'il y a une fuite, resserrer. Ou retirer le raccord et appliquer un ruban à tuyau sur les filets puis remonter.
	3. Soupapes d'aspiration brisées	3. Remplacer le montage de la pompe
	4. Bague de piston défectueuse	4. Remplacer le montage du piston

Compresseur Sans Huile

Guide de Dépannage (Suite)

Symptôme	Cause(s) Possible(s)	Mesures Correctives
Trop d'humidité dans l'air déchargé	1. Trop d'eau dans le réservoir	 Drainer le réservoir, le pencher pour en retirer toute l'humidité.
	2. Humidité élevée	 Déplacer vers un endroit moins humide; utiliser le filtre de conduite d'air
		Remarque : la condensation d'eau ne provient pas d'une défaillance du compresseur
Le compresseur fonctionne	1. Pressostat défectueux	1. Remplacer le pressostat
continuellement et la soupape de sûreté s'ouvre tandis que la pression monte	2. Soupape de sûreté défectueuse	 Remplacer la soupape de sûreté avec une pièce de rechange authentique
Démarrage et arrêt excessifs	1. Trop de condensation dans le réservoir	1. Drainer plus souvent
	Connexions desserrées (raccords, tubes, etc.)	 Vérifier toutes les connexions avec une solution d'eau et de savon. S'il y a une fuite, resserrer. Ou retirer le raccord et appliquer un ruban à tuyau sur les filets puis remonter.

Notes		


Pour Pièces de Rechange, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant: - Numéro du modèle

- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :

Campbell Hausfeld Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.

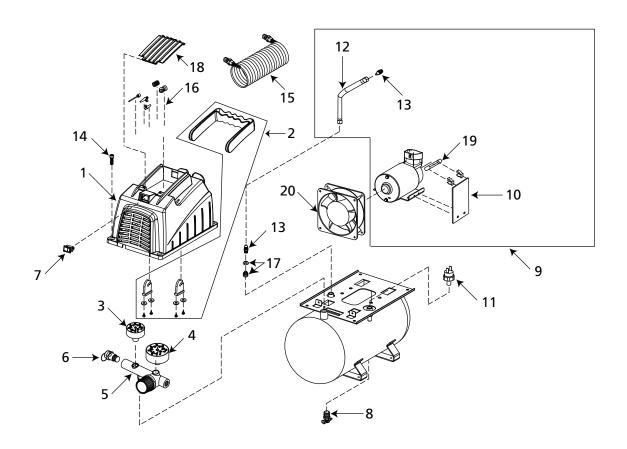

Liste de Pieces de Rechange

No de. Ref.	Description	Número de pièce	Qté.	No de. Ref.	Description	Número de pièce	Qté.
1	Carénage à poignée	FP204001AV	1	13	Raccord de compression	A	2
2	Manche équipé	FP204002AV	1	14	Vis de couvercle de protection	Article normal	
3	Manomètre de réservoir	FP204012AV	1		M6 - 1.0 x 20	de quincaillerie	4
4	Régulateur	FP204013AV	1	15	Tuyau (7.62m)	MP268100AV	1
5	Montage de la collecteur	FP204835AV	1	16	Trousse d'outils (5 pièces)	FP204008AV	1
6	Soupape de sûreté	V-215102AV	1	17	Trousse de clapet	FP204010AV	1
7	Interrupteur On/Off	FP204824AV	1	18	Couvercle de rangement	FP204007AV	1
8	Robinet de vidange	D-1403	1	. 19	Fuse	_	1
9	Montage de pompe/moteur		1	20	Ventilateur	FP204006AV	1
40	(inclut le cordon d'alimentation)	_	1	NÉCES:	SAIRES DE PIÈCES DE RECHA	NGE	
10	Carte de circuits imprimés	_	1	_	Trousse de tuyaux de sortie	FP200355AV	1
11	Manostat	FP200354AV	1		(inclut n° 12 & 13)		
12	Tuyau d'échappement	A	1		Trousse de décalcomanie (non illustrée)	_	1

GARANTIE LIMITÉE

- 1. DURÉE: À partir de la date d'achat par l'acheteur original comme suit: Un An.
- 2. GARANTIE ACCORDÉE PAR (GARANT): Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030. Téléphone: (800) 543-6400
- 3. BÉNÉFICIAIRE DE CETTE GARANTIE (ACHETEUR): L'acheteur original (sauf en cas de revente) du produit Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE: N'importe quel compresseur d'air Campbell Hausfeld.
- 5. COUVERTURE DE LA PRÉSENTE GARANTIE: Défauts de matière et de fabrication considérables avec les exceptions indiquées ci-dessous.
- 6. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS:
 - A. Les garanties implicites, y compris celles de commercialisabilité et D'ADAPTION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SONT LIMITÉES À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA SECTION DURÉE. Si ce compresseur d'air est utilisé pour une fonction commerciale ou pour la location, la durée de la garantie sera quatre-vingt-dix (90) jours à compté de la date d'achat. Les Compresseurs À Service Extrême Pour Entrepreneurs ne sont pas limités à une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours si utilisés pour applications d'entrepreneur. Les produits à quatre cylindres d'un ou de deux étages ne sont pas limités à une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours si utilisés dans les applications commerciaux ou industrielles. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer.
 - B. TOUT DOMMAGE, PERTE OU DÉPENSE FORTUIT OU INDIRECT POUVANT RÉSULTER DE TOUT DÉFAUT, PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT CAMPBELL HAUSFELD. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. La limitation ou l'exclusion précédente peut ne donc pas s'appliquer.
 - C. Toute panne résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la négligence ou d'une utilisation ne respectant pas les instructions données dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit.
 - D. Service avant livraison; le montage, l'huile ou la graisse et les réglages par exemples.
 - E. Articles ou services qui sont exigés pour l'entretien normal du produit; graisses, filtres et joints d'étanchéités par exemples.
 - F. Les moteurs à essence et les pièces détachées sont expressément exclus de cette garantie limitée. L'acheteur doit observer la garantie du fabricant de moteur qui est fournie avec le produit.
 - G. Articles supplémentaires qui ne sont pas couverts sous cette garantie:
 - 1. Tous les Compresseurs
 - a. Toutes pièces détachées endommagées pendant l'expédition, n'importe quelle panne causée par un montage ou fonctionnement du modèle sous des conditions qui ne conforment pas aux directives de montage et de fonctionnement ou dommage causée par le contact avec les outils ou les alentours.
 - b. La panne de la pompe ou de la soupape causée par la pluie, l'humidité excessive, un environnement corrosif ou autres polluants.
 - c. Les défauts de forme qui n'ont pas d'effet sur le fonctionnement du compresseur.
 - d. Les réservoirs rouillés, y compris mais pas limités à la rouille causé par le vidange incorrect ou par un environnement corrosif.
 - e. Les moteurs électriques, les clapets, et les manostats suivant la première année de possession.
 - f. Robinets de vidange.
 - g. Dommage dû à la tension ou installation de fils incorrecte.
 - h. Autres articles pas indiqués mais considérés pièces à fatique générales.
 - i. Manostats, régulateurs d'air et soupapes de sûreté qui ont étés modifiés d'après les réglages de l'usine.
 - 2. Compresseurs Graissés
 - a. Usure de la pompe ou dommage aux soupapes causé par l'utilisation d'huile non-spécifiée.
 - b. Usure de la pompe ou dommage aux soupapes causé par toute contamination d'huile ou par le manque de suivre les directives d'entretien d'huile.
 - 3. Commande par Courroie / Commande Directe / Compresseurs à Essence
 - a. Courroies
 - b. Usure de bagues causée par l'entretien de filtre insuffisant
 - c. Appareils manuels de chargement/déchargement et appareils de commande d'obturateur.
- 7. RESPONSABILITÉS DU GARANT AUX TERMES DE CETTE GARANTIE: Remplacement, au choix du Garant, d'un compresseur ou d'une pièce détachée qui se sont révélés défectueux ou qui ne se sont pas conformés pendant la durée de validité de la garantie.
- 8. RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR AUX TERMES DE CETTE GARANTIE:
 - A. Fournir une preuve d'achat datée et un état d'entretien.
 - B. Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonable, ainsi que le décri(vent)t le(s) manuel(s) d'utilisation.
- 9. LORSQUE LE GARANT FOURNIT LE REMPLACEMENT SOUS LA GARANTIE : Le remplacement se fera selon la disponibilité des pièces ou du compresseur de rechange.

Cette Garantie Limitée s'applique aux É.-U., au Canada et au Mexique seulement et vous donne des droits juridiques précis. L'acheteur peut également jouir d'autres droits qui varient d'une Province, d'un État ou d'un Pays à l'autre.

Manuel de Instrucciones y Lista de Piezas

FP204100

Sírvase leer y guardar estas instrucciones.Lea con cuidado antes de tratar de armar, instalar, manejar o darle servicio al producto descrito en este manual. Protéjase Ud. y a los demás observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en heridas y/o daños a su propiedad. Guarde este manual como referencia.



CAMPBELL Compresores Sin **HAUSFELD** Aceite

Descripción

Compresores sin aceite diseñados para los aficionados al bricolaje, con una variedad de trabajos domésticos y automotores. Estas unidades funcionan sin aceite El aire comprimido que sale de esta unidad contiene humedad. Instale un filtro de humedad o un secador de aire si la aplicación requiere aire seco.

Medidas de Seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siquientes símbolos.

⚠ PELIGRO Esto le indica que hay una situación

inmediata que LE OCASIONARIA la muerte o heridas de gravedad.

ADVERTENCIA Esto le indica que hay una

situación que PODRIA ocasionarle la muerte o heridas de gravedad.

A PRECAUCION Esto le indica que hay

una situación que PODRIA ocasionarle heridas no muy graves.

AVISO

Ésto le indica una

información importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al equipo.

Desempaque

Cuando desempaque la unidad, inspecciónela cuidadosamente para verificar si se han producido daños durante el transporte. Asegúrese de apretar todos los accesorios, pernos, etc. que estén sueltos antes de poner la unidad en servicio. En el caso de que haya daño o partes que faltan, haga el favor de llamar al 1-800-543-6400 para obtener ayuda.



NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL MINORISTA! LLAME AL 1-800-543-6400



Registre en el espacio a continuación el No. del Modelo, el Número de Serie y la Fecha de Compra ubicados en la base debajo de la bomb.

No. del Modelo	
No. de Serie	

Fecha de Compra

Guarde estos números para

referencia en el futuro.

Se incluye una lista de los lugares en donde se encuentran los centros de servicio. Tenga a mano el número de serie, el número del modelo y la lista de partes (con las partes que faltan marcadas con un círculo) antes de

A ADVERTENCIA No depe delle.

la unidad si se ha

dañado durante el envío, manejo o uso. Los daños podrían ocasionar una explosión y ócasionarle heridas o daños a su propiedad.

Informaciones Generales de Seguridad

Como el compresor de aire y otros componentes usados (cabezales, pistolas pulverizadoras, filtros, lubricadores, mangueras, etc.), forman parte de un sistema de bombeo de alta presión. deberá seguir las siguientes medidas de seguridad todo el tiempo:

▲ PELIGRO

Advertencia sobre el aire respirable

Este compresor/cabezal no viene listo de fábrica para suministrarle aire respirable. Antes de utilizarlos con este fin, deberá instalarle un sistema de seguridad y alarma incorporado a la línea. Este sistema adicional es necesario para filtrar y purificar el aire adecuadamente, para cumplir con las especificaciones mínimas sobre aire respirable de Grado D descritas en la Especificación de Productos G 7.1 - 1966 de la Asociación de Aire Compri-mido. Igualmente, deberá cumplir los requisitos establecidos por el Artículo 29 CFR 1910. 134 de la Organización norteamericana OSHA y/o la Canadian Standards Associations (CSA).

RENUNCIA A LAS GARANTIAS

Si el compresor se utiliza para producir aire respirable SIN haberle instalado el sistema de seguridad y alarma, todas la garantías se anularán y la compañia Campbell Hausfeld no asumirá NINGUNA responsabilidad por pérdidas, heridas personales o daños.

Lea con cuidado todos los manuales incluídos con este producto. Familiarícese con los controles y el uso adecuado del equipo.



2. Siga todos los códigos de seguridad laboral y electricidad establecidos en su país, por ejemplo los de la NEC y OSHA en EUA.

RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

Informaciones Generales de Seguridad (Continuación)

- 3. Este compresor sólo debe ser usado por personas que estén bien familiarizadas con las reglas de seguridad y de manejo.
- 4. Mantenga a los visitantes alejados y NUNCA permita la presencia de niños en el área de trabajo.
- 5. Siempre use anteojos de seguridad y protéjase los oídos para operar el cabezal o el compresor.



- 6. No se encarame sobre el cabezal, ni lo use para sostenerse.
- 7. Antes de cada uso, inspeccione el sistema de aire comprimido y los componentes eléctricos, para ver si están dañados, deteriorados, desgastados o tienen fugas. Repare o reemplace las piezas dañadas antes de usar el equipo.
- 8. Chequée todas las conexiones frecuentemente para cerciorarse de que estén bien apretadas.

▲ ADVERTENCIA Los

motores.

equipos eléctricos y controles pueden ocasionar arcos eléctricos que encenderían gases o vapores inflamables. Nunca opere o repare el compresor cerca de gases o vapores inflamables. Nunca almacene líquidos o gases inflamables cerca del compresor.

A PRECAUCION Las

del compresor podrían estar calientes, inclusive cuando la unidad esté apagada.



- 9. Mantenga los dedos alejados del compresor cuando esté funcionando; las piezas en movimiento o calientes, le ocasionarían heridas y/o quemaduras.
- 10. Si el equipo comienza a vibrar excesivamente, APAGUE el motor y chequéelo inmediatamente para determinar la razón. Generalmente, la vibración excesiva se debe a una falla.
- 11. Para reducir el peligro de incendio, mantenga el exterior del motor libre de aceite, solventes o exceso de grasa.

ADVERTENCIA Nunca debe desconectar o tratar

de ajustar las válvulas de seguridad. Igualmente, debe evitar que se le acumule pintura u otros materiales.

A PRECAUCION | iNunca

trate

de reparar o modificar el tanque! Si lo suelda, taladra o modifica de cualquier



otra manera, el tanque se debilitará y se podría dañar, romperse o explotar. Siempre remplace los tanques desgastados, rotos o dañados.

▲ ADVERTENCIA Prene el

tanque diariamente.

- 13. Los tangues se oxidan debido a la acumulación de humedad y ésto debilita el tanque. Asegúrese de drenar el tanque a diario y de inspeccionar periódicamente para detectar condiciones de peligro como la formación de óxido y corrosión.
- 14. La circulación rápida de aire podría levantar polvo y desperdicios dañinos. Siempre libere el aire lentamente para drenar el tanque o liberar la presión del sistema.

PRECAUCIONES PARA ROCIAR

A ADVERTENCIA

Nunca

materiales inflamables cerca de llamas al descubierto o fuentes de ignición incluyendo el compresor.



- 15. No fume mientras esté rociando pintura, insecticidas u otras substancias inflamables.
- 16. Use una máscara/ respirador cuando vaya a rociar y siempre rocíe en un área bien ventilada para evitar peligros de salud e incendios.



- 17. Nunca rocíe la pintura y otros materiales, directamente hacia el compresor. Coloque el compresor lo más lejos posible del área de trabajo, para minimizar la acumulación de residuos en el compresor.
- 18. Al rociar o limpiar con solventes o químicos tóxicos, siga las instrucciones del fabricante de dichos químicos.

Instalación COLOCACION

Es de suma importancia uso el compresor en un llugar limpio y bien ventilado donde la temperatura ambiente no sea mayor de 38° C (100°F).

Se requiere un espacio mínimo de 45,7 cm (18 pulgadas) entre el compresor y la pared, ya que los objectos podrían obstruir el paso de aire.

A PRECAUCION No coloque la

entrada de aire del

compresor cerca de áreas con vapor, vapores de pintura, chorros de arena o cualquier otra fuente de contaminación. Los desperdicios dañarán el motor.

CONEXION A TIERRA

1. Este producto está diseñado para circuitos nominales de 120 voltios y tiene un enchufe para conexión a tierra similar al de la Figura 1. Cerciórese de conectarlo a un tomacorrientes cuya configuración sea similar a la del enchufe. Este producto se debe conectar a tierra. En caso de que ocurra un cortocircuito, ésto evitaría el riesgo de choque eléctrico al ofrecerle un cable de desvío a la corriente eléctrica. Este producto tiene un cordón con un alambre y terminal de conexión a tierra. Debe conectarlo a un tomacorrientes que esté instalado adecuadamente según los códigos y ordenanzas locales.




Figura 1 - Méthode de mise à la terre

A PRECAUCION

inadecuado del enchufe con conexión a tierra podría ocasionarle choques eléctricos.



No use un A PRECAUCION adaptador para conexión a tierra con este producto.

2. Si necesita reparar o reemplazar el cordón o el enchufe, no conecte el cable de conexión a tierra a ninguno de los terminales planos. El alambre cuya superficie externa del aislante es verde, con o sin rayas amarillas, es el cable de conexión a tierra.

Instalación (Continuación)

ADVERTENCIA

Nunca conecte
los cables verdes o
verde con rayas amarillas, a un terminal
con tensión.

3. Consúltele a un electricista calificado o a un técnico de reparación, en caso de que no comprenda bien las instrucciones o si tiene dudas de que esté conectado a tierra adecuadamente. No modifique el enchufe, si éste no entra en el tomacorrientes, mande a instalar un tomacorrientes adecuado con un electricista calificado.

▲ PRECAUCION

Un cableado inadecuado

provocará daños por sobrecalentamiento, cortocircuitos e incendio.

Funcionamiento

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Regulador - El regulador controla la cantidad de presión de aire expulsada por la manguera.


Válvula de seguridad ASME - Esta válvula automáticamente libera el aire si la presión del tanque excede el valor máximo fijado de fábrica.

Tubería de descarga - Esta tubería transporta el aire comprimido del cabezal a la válvula de chequeo. Esta tubería se calienta excesivamente durante el uso. Para evitar quemaduras graves, nunca la toque.

Válvula de chequeo - Esta válvula solo permite que el aire entre al tanque y evita que éste se regrese al cabezal.

Mango - Diseñado para mover el compresor.

Llave de drenaje - Esta válvula está ubicada debajo del tanque. Úsela para drenar la humedad del tanque diariamente, para evitar que el tanque se Reduzca la presión del tanque a menos de 0,69 bar, después drene la humedad del tanque diariamente para evitar que

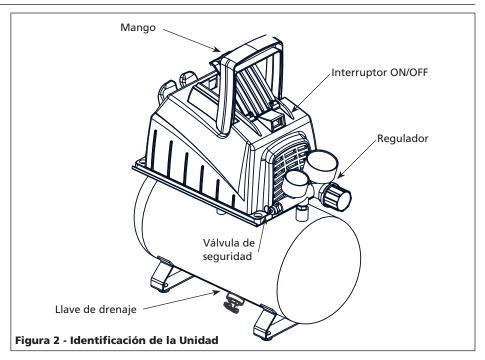

se oxide. Para drenar los tanques abra la llave ubicada debajo del tanque.

ENGRASE

Este es un aparato sin aceite y **no requiere** engrases para su funcionamiento.

ANTES DE ARRANCARLO POR PRIMERA VEZ PROCEDIMIENTO DE ABLANDE

Complete este procedimiento antes de usar el compresor por primera vez. Una vez completado, no es necesario repetirlo.

- Gire la perilla del regulador totalmente hacia la derecha para abrir el flujo de aire.
- Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición OFF (apagado).
- 3. Enchufe el cable de corriente.
- Gire el interruptor de encendido/ apagado a la posición ON (encendido) y haga funcionar el compresor durante 5 minutos.
- Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición OFF (apagado).
- 6. Desenchufe el cordón de corriente.

Ahora el compresor está listo para ser usado.

BANTES DE CADA PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE FUNCIONAMIENTO

- 1. Gire la perilla del regulador totalmente hacia la izquierda.
- 2. Conecte la manguera de aire a la salida del regulador.
- Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición OFF (apagado).
- 4. Enchufe el cable de corriente.
- Gire el interruptor de encendido/ apagado a la posición ON (encendido) y deje que el compresor funcione hasta que alcance la presión de apagado automático.
- 6. Conecte la boquilla para inflar neumáticos u otra herramienta al extremo de la manguera.
- Gire la perilla del regulador hacia la derecha hasta la presión deseada para la herramienta que esté usando.

Cordones de extensión para los modelos de 120V/2.5 Amp						
Longitud del cordón (m)	7,62	15,24	30,48	45,72		
Calibre del cordón	18	18	16	14		

Operation (Continued)

CICLO DE ENCENDIDO/APAGADO DEL **COMPRESOR**


En la posición ON (encendido), el compresor bombea aire dentro el tanque. Cuando se alcanza la presión de apagado ("corte" preestablecido), el compresor se apaga automáticamente.

Si se deja el compresor en la posición ON (encendido) y el aire sale del tanque al usar una boquilla para inflar neumáticos, una herramienta, etc., el compresor se reiniciará automáticamente a su presión de "corte" preestablecida. Cuando se use una herramienta en forma continua, el compresor cumplirá un ciclo de encendido y apagado en forma automática.

En la posición OFF (apagado), el interruptor de presión no puede funcionar y el compresor no se pondrá en funcionamiento. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF cuando conecte o desconecte el cable de corriente del tomacorriente.

ASME SAFETY VALVE

Nunca desconecte o ▲ ADVERTENCIA trate de ajustar la válvula de seguridad ASME.



Revise la válvula de seguridad siguiendo los siguientes pasos:

- 1. Enchufe el compresor y hágalo funcionar hasta que se alcance la presión de corte (consulte Funcionamiento).
- 2. Usando gafas de protección, tire del anillo de la válvula de seguridad para liberar la presión del tanque del compresor. Use su otra mano para desviar el aire que se mueve a gran velocidad y evitar que le dé en el rostro.
- 3. Esta válvula de seguridad debería cerrarse automáticamente a 40-50 PSI. Si la válvula de seguridad no deja salir aire cuando tira del anillo o si no se cierra automáticamente, DEBE ser reemplazada.


HUMEDAD EN EL AIRE COMPRIMIDO

La humedad que se acumula en el aire comprimido se convierte en gotas a medida que sale del cabezal del compresor de aire. Cuando el nivel de humnedad es muy alto o cuando el compresor ha estado en uso continuo por mucho tiempo, ésta se acumulará en el tanque. Al usar una pistola pulverizadora de pintura o una rociadora de arena, la humedad saldrá a través de la manguera mezclada con el material que esté rociando.

IMPORTANTE: Esta condensación ocasionará manchas en la superficie pintada, especialmente cuando esté pulverizando pinturas que no sean a base de agua. Al rociar arena ésta ocasionará que la arena se aglutine y obstruya la pistola, reduciendo su eficacia. Para eliminar este problema, instale un filtro en la línea de aire (MP3105), lo más cerca posible de la pistola.

PERILLA DEL REGULADOR

- 1. Esta perilla controla la presión de aire hacia una herramienta neumática o inflador para numáticos.
- 2. Gire la perilla en el mismo sentido de las agujas del reloj para aumentar la presión de aire.
- 3. Para disminuir la presión de aire, gire la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj.
- 4. Gire la perilla totalmente en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar el flujo de aire completamente.



Mantenimiento

A ADVERTENCIA

Desconecte el cordón eléctrico del tomacorrientes y libere toda la presión del sistema antes de tratar de instalar, darle servicio, cambiar de lugar o darle cualquier tipo de mantenimiento.

Este compresor se debe chequear con frecuencia para ver si tiene algún tipo de problemas y le debe dar el siguiente mantenimiento antes de cada uso.

▲ PRECAUCION Debe reemplazar la válvula de seguridad si no la puede activar o si hay fugas de aire una vez que haya soltado el anillo.

1. Apague el compresor y libere la presión del sistema. (Para liberar la presión del sistema, tire del anillo de la válvula de seguridad ASME. Desvíe el aire cubriendo la válvula con una mano mientras tira del anillo con la otra mano.) Tire del anillo hasta vaciar el tanque.

A PRECAUCION Cuando se abra la

válvula de

seguridad con presión en el tanque, se liberará una gran cantidad de aire que se mueve a gran velocidad. Use gafas de seguridad Z87.1 aprobadas por ANSI.

- 2. Drene la humedad del tanque abriendo la válvula de drenaje debajo del tanque. Incline el tanque para eliminar toda la humedad.
- 3. Limpie el polvo y la suciedad del tanque, las líneas de aire y la cubierta de la bomba, mientras el compresor continúa apagado (OFF).

LUBRICATIONLUBRICACION

Este compresor no requiere lubricación.

PROTECTOR TERMICO

A PRECAUCION Este compresor está equipado con un

protector automático contra sobrecarga térmica que apagará el motor cuando éste se sobrecaliente.

Si el protector térmico de sobrecarga apaga el motor frecuentemente, asegúrese de que el compresor se utiliza en un área limpia y bien ventilada donde la temperatura no supera los 100°F.

A PRECAUCION Debe esperar a que el motor se enfríe antes de encenderlo. El motor se encenderá automáticamente, sin previo aviso, si lo deja conectado al tomacorrientes y enciende la unidad.

ALMACENAMIENTO

- 1. Drene la humedad del tanque.
- 2. Cuando no esté en uso, guarde el compresor en un lugar fresco y seco.
- 3. Desconecte la manguera y cuélquela con los extremos abiertos hacia abajo, para permitir que drene toda la humedad.

Guía de diagnóstico de averías

Problema	Po	sible(s) Causa(s)	A	cción a tomar		
El compresor no funciona		 El interruptor está en la posición OFF (apagado) 		 Asegúrese de que el compresor esté enchufado y que el interruptor esté en la posición ON (encendido) 		
	2.	No hay corriente eléctrica en el tomacorriente de la pared	2.	Revise el disyuntor o fusible en el panel de electricidad.		
	3.	El compresor alcanzó la presión de corte automático	3.	Libere aire del tanque hasta que el compresor se reinicie automáticamente.		
	4.	Motor recalentado	4.	Deje que el compresor se enfríe durante aproximadamente 30 minutos para que el interruptor térmico de sobrecarga vuelva a su posición normal. Asegúrese de que el compresor esté funcionando en un área limpia y bien ventilada donde la temperatura no exceda los 100°F.		
		Fusible quemado (dentro de la cubierta de la bomba)		Desconecte el compresor de la fuente de energía y luego quite la cubierta de la bomba. Fusible de repuesto: Pieza N° FP200352AV. Si se quema el fusible de repuesto, llame al 1-800-543-6400.		
	6.	Interruptor de presión defectuoso		Cambie el interruptor de presión		
Golpeteos, zumbidos, vibración excesiva.	1. 2.	· .	1. 2.	Nivele el tanque Cambie el ensamblaje de la bomba		
	3.	El aro del cilindro o pistón está desgastado o marcado	3.	Cambie el ensamblaje de la bomba		
La presión del tanque disminuye cuando se apaga el compresor		Válvula de drenaje floja Fugas en la válvula de retención Conexiones flojas (accesorios, tubería, etc.)	2. 3.	Apriete la válvula de drenaje Cambie la válvula de retención Revise todas las conexiones con una solución de agua y jabón. Si se detecta una fuga, apriete. O quite la conexión y aplique cinta para tuberías a las rocas y vuelva a armar. No desarme la válvula de retención hay aire en el tanque, primero purgue		
			-	tanque.		
El compresor funciona en forma continua y la salida de aire es más baja que la presión de descarga normal/baja.	1.	demasiado pequeño	2.	Disminuya el uso o compre una unidad qu ofrezca una entrega de aire mayor (SCFM) Revise todas las conexiones con una solución de agua y jabón. Si se detecta una fuga, apriete. O quite la conexión y apliqu cinta para tuberías a las rocas y vuelva a armar.		
	3.	Válvulas de entrada averiadas	_	Cambie el ensamblaje de la bomba		
	4.	Aro del pistón desgastado	4.	Cambie el ensamblaje del pistón		
Exceso de humedad en el aire de descarga	1.	Demasiada agua en el tanque	1.	Drene el tanque, incline el tanque para eliminar la humedad		
	2.	Humedad elevada	NC un	Llévelo a un área menos húmeda, utilice u filtro de aire de línea DTA: La condensación de agua no es la causa para el malfuncionamiento del mpresor.		

Compresores Sin Aceite

Guía de diagnóstico de averías (Continuación)

Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a tomar		
El compresor funciona en forma continua y la válvula de seguridad se abre cuando aumenta la presión	 Presostato defectuoso Válvula de seguridad defectuosa 	 Cambie el interruptor de presión Cambie la válvula de retención con un repuesto original 		
Arranques y paradas excesivas	1. Demasiada condensación en el tanque	1. Drene con más frecuencia		
	Conexiones flojas (accesorios, tubería, etc.)	 Revise todas las conexiones con una solución de agua y jabón. Si se detecta una fuga, apriete. O quite la conexión y aplique cinta para tuberías a las rocas y vuelva a armar. 		


Notes

Para Ordenar Repuestos Sírvase Llamar al Distribuidor Mas Cercano A Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:
Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

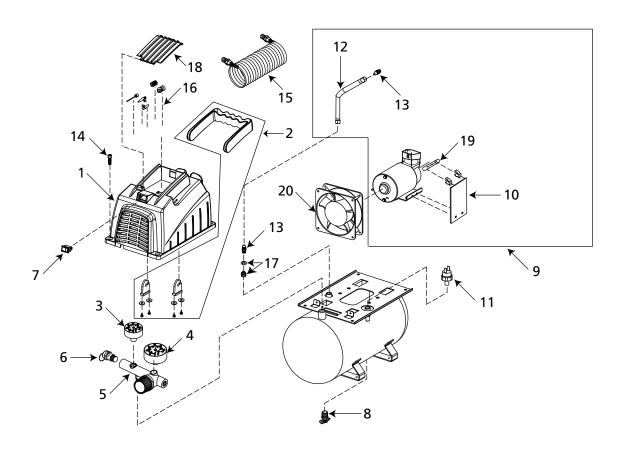

Liste de Repuestos

No. de Ref.	Descripción	Numero de pieza	Ctd.	No. de Ref.	Descripción	Numero de pieza	Ctd.
1	Cubierta con mango	FP204001AV	1	13	Accesorio de compresión	A	2
2	Ensamblaje del mango	FP204002AV	1	14	Tornillos de la tapa - M6-1.0 x 20	Artículo	
3	Manómetro del tanque	FP204012AV	1			estándar de	4
4	Regulador	FP204013AV	1			ferretería	
5	Múltiple	FP204835AV	1	15	Manguera de 7,6 m (25 pies)	MP268100AV	1
6	Válvula de seguridad	V-215102AV	1	16	Juego de herramientas (5	FP204008AV	1
7	Interruptor	FP204824AV	1		piezas)		
8	Llave de drenaje	D-1403	1	17	Juego válvula de chequeo	FP204010AV	1
9	Ensamblaje de la bomba/motor			18	Cubierta para almacenaje	FP204007AV	1
	(incluye el cable)	_	1	19	Fusible	_	1
10	Tablero del circuito	_	1	20	Ventilador	FP204006AV	1
11	Presostato	FP200354AV	1	JUEGO:	DE REPUESTOS		
12 Tubo de salida	A	1		Juego del tubo de salida (incluye	FP200355AV	1	
					N° 12 & 13)		
				Juego de etiqueta adhesiva	_	1	
				(no se muestra)			

GARANTÍA LIMITADA

- 1. DURACION: A partir de la fecha de compra por el comprador original tal como se especifica a continuación: Un año.
- 2. QUIEN OTORGA ESTA GARANTIA (EL GARANTE: Campbell Hausfeld / The Scott Fetzer Company 100 Production Drive, Harrison, Ohio 45030 Teléfono: (800) 543-6400
- 3. QUIEN RECIBE ESTA GARANTIA (EL COMPRADOR): El comprador original (que no sea un revendedor) del producto Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA: Cualquier compresor de aire Campbell Hausfeld.
- 5. COBERTURA DE LA GARANTIA: Los defectos substanciales de material y fabricación que ocurran dentro del período de validez de la garantía.
- 6. LO QUE NO ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA:
 - A. Las garantías implícitas, incluyendo aquellas de comercialidad E IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES, ESTAN LIMITADOS A LO ESPECIFICADO EN EL PARRAFO DE DURACION. Si el compresor de aire es empleado para uso comercial, industrial o para renta, la garantía será aplicable por noventa (90) días a partir de la fecha de compra. La garantía de los Compresores para Contratistas Productos Robustos (Extreme Duty) no queda limitada a los noventa (90) días cuando se los usa en aplicaciones de contratistas. La garantía de los compresores de cuatro cilindros de una y dos etapas, no está limitada a noventa (90) días si éstos se utilizan para trabajos comerciales o industriales. En algunos estados no se permiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas, por lo tanto, en tales casos esta limitación no es aplicable.
 - B. CUALQUIER PERDIDA DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDA RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO CAMPBELL HAUSFELD. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, en tales casos esta limitación o exclusión no es aplicable
 - C. Cualquier falla que resulte de un accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y uso indicadas en el (los) manual(es) que se adjunta(n) al compresor.
 - D. Los servicios requeridos antes de la entrega tales como: ensamblaje, aceite o lubricantes y ajustes.
 - E. Artículos o servicios normalmente requeridos para el mantenimiento del producto, tales como:lubricantes, filtros, empaques, etc.
 - F. Los motores de gasolina están específicamante excluidos de la cobertura de esta garantía limitada. El comprador debe seguir las clausulas de la garantía otorgada por el fabricante del motor de gasolina que se suministra con el producto.
 - G. Artículos adicionales no cubiertos bajo esta garantía:
 - 1. Todos los Compresores
 - a. Cualquier componente dañado durante el envío o cualquier daño ocasionado por haber instalado u operado la unidad bajo condiciones contrarias a lo indicado en las instrucciones para instalar u operar la unidad o daños ocasionados por el contacto con herramientas o los alrrededores.
 - b. Daños del cabezal o las válvulas ocasionados por la Iluvia, humedad excesiva, agentes corrosivos u otros contaminantes.
 - c. Daños de apariencia que no afecten el funcionamiento del compresor.
 - d. Tanques oxidados, incluyendo pero no limitado al óxido debido al drenaje inadecuado u agentes corrosivos en el ambiente.
 - e. Motores eléctricos, válvulas de chequeo y presostatos después del primer año a partir de la fecha de compra.
 - f. Llaves de drenaje
 - g. Daños debidos al alambrado incorrecto o conexión a cicuitos con voltaje inadecuados para la unidad.
 - h. Otros artículos no enumerados pero considerados de desgaste general.
 - i. Presostatos, controles de flujo de aire y válvulas de seguridad cuyos parametros fijados de fábrica se modifiquen.
 - 2. Compresores lubricados
 - a. Daños del cabezal o las válvulas debidos al uso de aceites no especificados.
 - b. Daños del cabezal o las válvulas debidos a cualquier contaminación del aceite o por no haber seguido las instrucciones de lubricación.
 - 3. Compresores con bandas/ de accionamiento directo/ motores de gasolina
 - a. Bandas
 - b. Daños de los anillos debido al mantenimiento inadecuado del filtro.
 - c. Ajustes manuales de los instrumentos de carga/descarga y válvula de estrangulación.
- 7. RESPONSABÍLIDADES DEL GARANTE BAJO ESTA GARANTIA: Reemplazar, como lo decida el Garante, el compresor o componentes que estén defectuosos, se hayan dañado o hayan dejado de funcionar adecuadamente, durante el período de validez de la garantía
- 8. RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA:
 - A. Suministrar prueba fechada de compra y la historia de mantenimiento del producto.
 - B. Tener cuidado al utilizar el producto, tal como se indica(n) en el (los) manual(es) del propietario.
- EN QUÉ CASOS EL GARANTE PROPORCIONARÁ REEMPLAZO DE ACUERDO A ESTA GARANTÍA: El reemplazo será planificado de acuerdo a la disponibilidad de compresores de repuesto o piezas.

Esta garantía limitada es válida sólo en los EE.UU., Canadá y México y otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro. o de un país a otro.